

U,
Wij,
Kennis,
Resultaat



ECO REMAIN
Saneren

Stralen en Saneren

Materieel algemeen

Reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met koud water bij 200 of 300 bar. Voor het zwaardere werk wordt de 500 bar-machine met een vermogen van 30 kW ingeschakeld: goed voor 30 liter warm water (155°C) per minuut. Iedere vorm van coating, graffiti of vervuiling kan gereguleerd worden verwijderd. Voor het saneer- en sloopwerk trekt de 2500 bar machine (20 liter water per minuut) alles uit de kast: gecontroleerd betonslopen en de wapening stralen in één gang!

Waterstralen

Met water onder hoge druk kunnen oppervlakten gereinigd worden. Ideaal als voorbehandeling voor het aanbrengen van coatings, overlagingen of cementgebonden producten. Door het variëren van druk, straalkop, straalafstand en watertemperatuur kan ieder gewenst resultaat bereikt worden. Onder moeilijke omstandigheden kan zand worden bijgevoegd als straalmiddel. Stofarm en schoon wordt alles voorbereid voor de volgende bewerking.

Ons aanbod

Door goede machines met ervaren vakmensen te combineren wordt snel een hoogwaardige ondergrond gerealiseerd.

Voorbeelden van toepassingen zijn: het reinigen of verwijderen van oude coatings voordat een nieuw coatingsysteem wordt aangebracht, het reinigen van bouwequipment en steigermateriaal, het verwijderen van belijningen, het opruwen van de ondergrond en het verwijderen van vervuilingen.





Uw voordelen

- Hoge productiesnelheid
- Selectief en regelbaar
- Reproduceerbare kwaliteit
- Veel minder belastend voor werknemers
- Veilig voor wapening en voorspanstaal


Waterslopen

Iedere laag op het beton en zelfs het beton zelf kan met water onder zeer hoge druk worden verwijderd. De productie van het saneervolume ligt circa 7-10 maal hoger als traditioneel saneren met persluchthamers. Saneren gaat gecontroleerd en veroorzaakt geen schade in de ondergrond (microscheuren). Door het zelfselectieve karakter van de methode worden juist de gedesintegreerde delen weggesaneerd.

Voorbeelden van toepassingen zijn: het verwijderen van vloersystemen, het opruwen van betonvlakken voor applicatie van spuitbeton, het saneren van brandschades en het rondom vrijmaken van de wapening in gevallen waar de wapening niet beschadigd mag worden.

**7-10 maal
hogere
productie**

*Gecontroleerd &
Schadeloos*

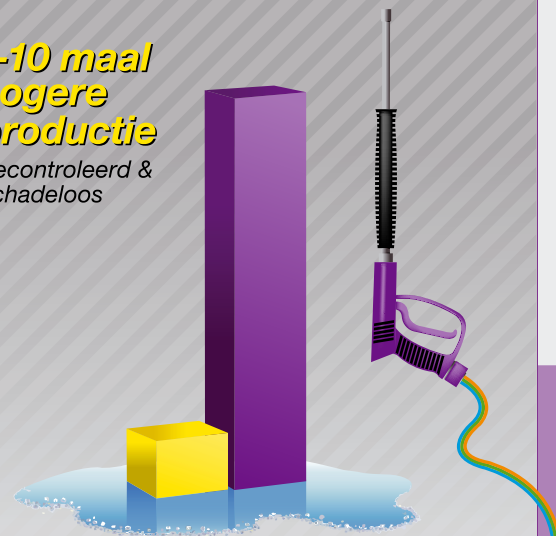


■ *Traditionele saneer-methode*

■ *ECO REMAIN saneer-methode*



*BRL 2818 Herstel Betonschadevloeren
BRL 2834 Kathodische Bescherming
BRL 3201 Handmatige Betonreparatie*

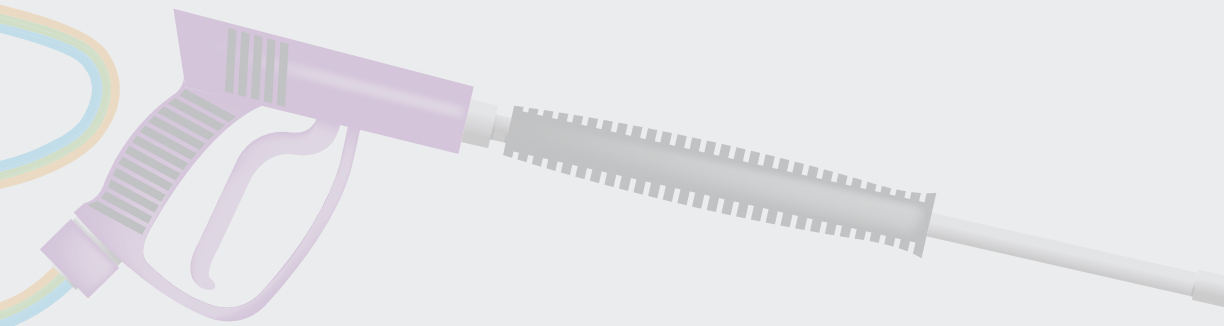

ECO REMAIN BV
Hoofdweg 40
Capelle a/d IJssel
Postbus 85191
3009 MD Rotterdam
www.eco-remain.nl
Tel 010 - 220 44 66
Fax 010 - 220 44 40